


MAPEGUARD WP 200

Hydroizolační fólie odolná proti alkalickým vlivům a vzniku trhlin pod obklady a dlažby z keramiky, přírodního kamene a LVT.

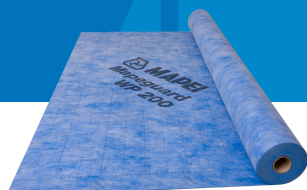

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Hydroizolace
- Odolnost proti vzniku trhlin
- Odolnost proti alkáliím
- Vysoká pevnost v tahu
- Vysoká přídržnost k cementovým lepidlům
- Rychlá a snadná instalace
- Schopnost přemostění trhlin
- Povrch připravený pro pokládku obkladových prvků

OBLASTI POUŽITÍ

Hydroizolační fólie odolná proti vzniku trhlin vyrobená z měkkého polyethylenu pro přímou instalaci pod obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene a LVT (Luxury Vinyl Tiles).

Některé příklady použití

- **Mapeguard WP 200** je hydroizolační fólie proti vzniku trhlin do mokrých a vlhkých prostor v obytných i komerčních budovách, jako jsou koupelny v bytových domech, hotelech, soukromé nebo veřejné sprchové kouty.
- Hydroizolační fólie na podklady citlivé na vlhkost (sádrové omítky a sádrovláknité panely, potěry na bázi síranu vápenatého) a minerální povrchy (cementové omítky, pórobetony, beton, cementové potěry, cementovláknité desky).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeguard WP 200 je pružná tenkovrstvá hydroizolační polyethylenová fólie oboustranně potažená netkanou polypropylenovou textilií. Netkaná textilie zajišťuje dostatečnou přídržnost lepidla mezi fólií a podkladem a mezi fólií a obkladovými prvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Mapeguard WP 200** při teplotě nižší než +5°C.
- Použití výrobku **Mapeguard WP 200** jako fólie proti vzniku trhlin neznamena, že není potřeba zhotovit dilatační spáry.
- **Mapeguard WP 200** není trvale odolný proti UV záření, musí být proto překrytý obkladem nebo dlažbou z keramiky nebo přírodního kamene.
- Dodržujte všechny národní normy a prováděcí předpisy.
- Na hydroizolační fólii **Mapeguard WP 200** neaplikujte žádnou vyrovnávací stěrku.

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu

Podklady musí být vyschlé, stabilní, pevné, rovné a zbavené všech nesoudržných částic a jiných materiálů, které by mohly narušit přídržnost fólie k podkladu.

Odstraňte zaschlé cementové mléko, nesoudržné částice, prach, mastnoty, vosky, nátěry, atd.

Všechny trhliny širší než 0,2 mm se musí předem opravit výrobkem **Eporip** nebo **Eporip Turbo**.

Nerovné cementové podklady nebo keramické obklady s širokými spárami se musí před instalací **Mapeguardu WP 200** vyhladit a opravit vhodným výrobkem MAPEI (viz Generální katalog).

Stávající podlahy a obklady a dlažby z keramiky, gresu, klinkeru nebo terakoty, atd. musí mít dobrou přídržnost k podkladu a musí být zbaveny všech látek, které by mohly narušit přídržnost fólie, jako je mastnota, olej, vosk, nátěr, atd.

Tyto materiály, které by mohly narušit přídržnost cementového lepidla odstraňte čisticím prostředkem **UltraCare HD Cleaner**.

Podklady na bázi sádky, jako jsou potěry na bázi síranu vápenatého, sádkokarton nebo sádková omítka, stejně jako savé povrchy z betonu, pórobetonu, cementové malty a cementové omítky musí být před instalací fólie **Mapeguard WP 200** ošetřeny správně naředěným penetračním nátěrem **Primer G** nebo **Eco Prim T Plus Zero** (podrobnější informace najdete v příslušném materiálovém listu).

Nesavé podklady jako jsou obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene musí být ošetřeny penetračním nátěrem **Eco Prim T Plus Zero** nebo **Eco Prim Grip Plus**.

Instalace fólie Mapeguard WP 200

Mapeguard WP 200 se musí před lepením nastříhat na správný rozměr. K lepení používejte lepidla MAPEI na obklady a dlažby nejméně třídy C2 dle EN 12004 nebo ISO 13007 (jako je **Keraflex Extra S1 Zero**, **Keraquick Maxi S1**, **Ultralite S1 Zero**, **Keraflex**, **Keraflex Maxi S1 Zero** nebo podobné) s použitím zubové stěrky 3x3 nebo 4x4 mm. Pokud se bude následně instalovat LVT, přilepte **Mapeguard WP 200** výrobkem **Mapeguard WP Adhesive** nebo alternativně **Mapeguard WP Adhesive 1K**.

Podrobnější informace týkající se aplikace najdete v příslušném materiálovém listu.

Mapeguard WP 200 se musí uložit do čerstvého lepidla a rovnoměrně přitlačit k podkladu směrem od středu k okrajům, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin pod fólií.

Přesahy mezi jednotlivými pásy fólie **Mapeguard WP 200** musí mít šířku nejméně 5 cm a musí být utěsněny lepidlem **Mapeguard WP Adhesive** aplikovaným zubovou stěrkou č.3 nebo, **Mapeguard WP Adhesive 1K** aplikovaným válečkem.

Všechny spoje mezi podlahou a stěnou a mezi sousedními pásy utěsněte přípravkem **Mapeguard ST** nebo **Mapeguard ST Flex**, který instalujte přímo na **Mapeguard WP 200** pomocí lepidla **Mapeguard WP Adhesive** nebo **Mapeguard WP Adhesive 1K**.

Vnitřní a vnější rohy utěsněte s použitím tvarovek **Mapeguard IC** a **Mapeguard EC** lepených k membráně s použitím **Mapeguardu WP Adhesive** nebo alternativně **Mapeguardu WP Adhesive 1K**. Všechny prostupy musí

být opatřeny hydroizolací manžetami **Mapeguard PC** přilepenými k fólii lepidlem **Mapeguard WP Adhesive** nebo **Mapeguard WP Adhesive 1K**.

Před instalací fólie se musí odtoky utěsnit tmelem **Mapeflex MS 45**, aby bylo zajištěno dobré utěsnění spoje.

Podlahy v různých úrovních utěsněte s použitím tvarovky **Mapeguard DH-U** lepené s použitím výrobku **Mapeguard WP Adhesive** nebo alternativně **Mapeguard WP Adhesive 1K**.

Při použití v bazénech je nutné pásy membrány spojit a utěsnit s použitím pásky **Mapeguard ST Flex** o šířce 24 cm lepené s použitím výrobku **Mapeguard WP Adhesive**. Pásku **Mapeguard ST Flex** o šířce 24 cm použijte také na všechny spoje mezi stěnami a mezi stěnami a podlahou.

Instalace obkladů a dlažeb

Po nalepení fólie je možné ihned přistoupit k instalaci obkladů a dlažeb. Výběr vhodného lepidla závisí na typu a rozměru zvoleného obkladu/dlažby z keramiky nebo přírodního kamene.

Po instalaci obkladu/dlažby vyplňte spáry epoxidovou spárovací maltou (**Kerapoxy Easy Design**) nebo cementovou spárovací maltou (**Ultracolor Plus, Keracolor GG, Keracolor FF** smíchanými s přísadou **Fugolastic**). Dilatační spáry se musí vyplnit tmelem **Mapesil AC Zero** nebo **Mapesil LM**.

Pokud se systém používá na jiné povrchy, v jiných klimatických podmínkách a/nebo pro jiné konečné oblasti použití, než jsou uvedeny výše, kontaktujte technický servis MAPEI S.p.A.

Instalace LVT

V případě instalace LVT na stěnu nebo podlahu počkejte po instalaci fólie **Mapeguard WP 200** nejméně 3 hodiny, aby lepidlo **Mapeguard WP Adhesive** mohlo vytvrdnout. Následná instalace LVT může být provedena s použitím lepidla **Ultrabond Eco MS 4 LVT** nebo **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**. Další informace týkající se použití těchto výrobků najdete v příslušných materiálových listech a systémovém řešení **Shower System 4 LVT¹**




Aplikace Mapeguard WP 200



Aplikace Mapeguard WP Adhesive



Aplikace Mapeguard ST

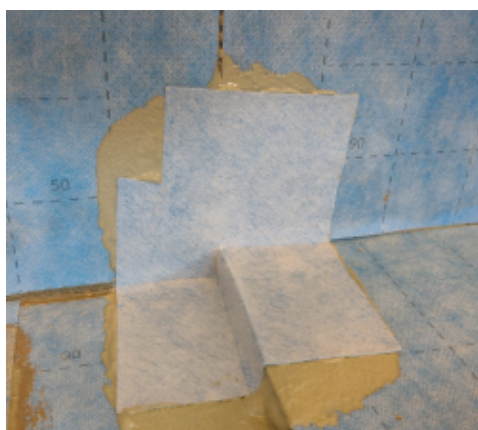

Aplikace Mapeguard DH-U



Aplikace Mapeguard IC



Aplikace Mapeguard PC



Instalace obkladů

BALENÍ

Role 1 m x 30 m.

Role 1 m x 5 m.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A APLIKACI

Mapeguard WP 200 je zboží a podle platných evropských směrnic (směrnice 1907/2006/CE – REACH) nevyžaduje vydání Bezpečnostního listu. V průběhu použití se doporučuje používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní požadavky daného pracoviště.

Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Materiál:	polypropylenová/polyethylenové třívrstvá fólie
Barva:	modrá
Celková tloušťka (mm):	cca 0,44-0,48
Tloušťka fólie (mm):	0,2
Šířka (cm):	100
Délka (m):	30 a 5
Hmotnost (g/m²):	cca 251-266

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním

použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01



+420-800-100-484



www.mapei.cz



info@mapei.cz

2199-4-2026-CZ

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

